

テレタイム eZ 交換マニュアル

はじめに

テレタイムeZの故障機と代替機を入れ替える手順についてご説明します。

代替機にLANアドレス（通信設定）を設定して、クロノスPerformanceから氏名等を送信することができます。
故障機が通信可能な場合、入れ替え前にクロノスPerformanceで「打刻データ」の取込みをおこない、
故障機の未送信打刻を0件の状態にしてください。

※代替機発送受付の際に通信設定を伺ったお客様


LAN アドレス（通信設定）を設定してある代替機を発送しているため、**手順 3** から操作をおこなってください。

1. 故障機で通信設定の確認

以下の手順で[通信設定]画面を開き、IP アドレス等を確認してください。

※故障機の画面操作ができない場合、ネットワークを構築したご担当者様に LAN アドレス(通信設定)を確認してください。

① [Menu]をタッチ

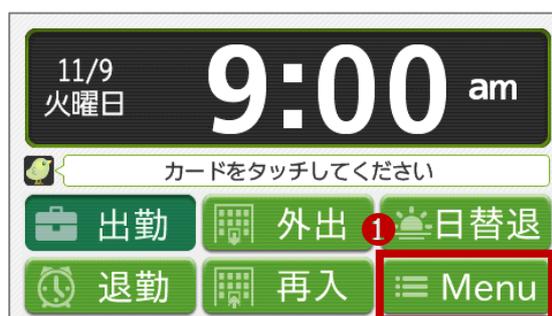

② [通信設定]をタッチ



③ パスワード入力して、[確定]をタッチ



有線 LAN 接続の場合

[通信設定]画面 1/2 頁で、

- ・ IP アドレス
- ・ サブネットマスク
- ・ ゲートウェイ

を確認します。

通信設定 1/2	
▶ IPアドレス	_____
▶ サブネットマスク	_____
▶ ゲートウェイ	_____
▶ ポート番号	10400
▶	_____

Ver. eZ02-0907

◀ 前頁 | 次頁 ▶ | ↻ 戻る

無線 LAN 接続の場合

[通信設定]画面 2/2 頁で、

- ・ IP アドレス (無線)
- ・ サブネットマスク (無線)
- ・ ゲートウェイ (無線)

を確認します。

通信設定 2/2	
▶ IPアドレス(無線)	_____
▶ サブネットマスク(無線)	_____
▶ ゲートウェイ(無線)	_____
▶ 無線LAN	使用する
▶ 無線LAN設定	無効

Ver. eZ02-0907

◀ 前頁 | 次頁 ▶ | ↻ 戻る

[無線 LAN 設定]をタッチして、

- ・ SSID
- ・ セキュリティキー
- ・ 暗号化

を確認します。

無線LAN設定	
▶ 無線LAN :	有効 チェック
▶ SSID :	変更 探索
▶ セキュリティ :	変更
▶ 暗号化 :	<input type="checkbox"/> OPEN <input type="checkbox"/> WPA <input checked="" type="checkbox"/> WPA2

↻ 戻る



2. 代替機に通信設定を入力

故障機で確認した[通信設定]画面の内容を代替機の[通信設定]画面に入力します。

3. クロノスPerformanceで代替機と通信

以下の手順で通信をおこない、運用設定や氏名を代替機に送ります。

- ① [日常処理]→[通信処理]画面で、
該当のタイムレコーダーを選択
- ② [保守]をクリック
- ③ [運用設定]にチェック
- ④ [選択通信]をクリック
通信が完了したら、[運用設定]のチェックを外す
- ⑤ [氏名]にチェックをして、[全端末]を選択
- ⑥ [選択通信]をクリック

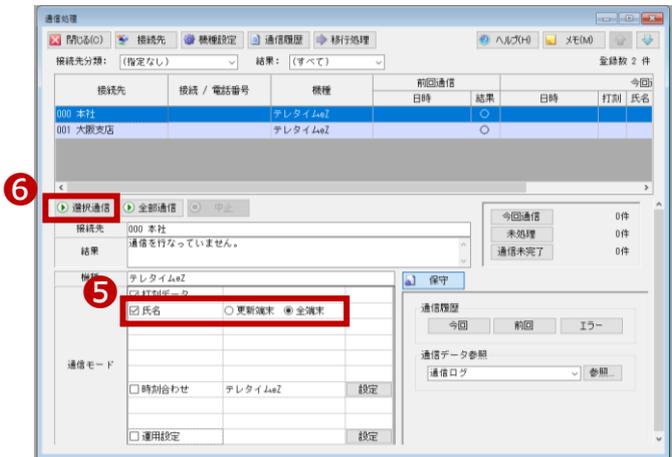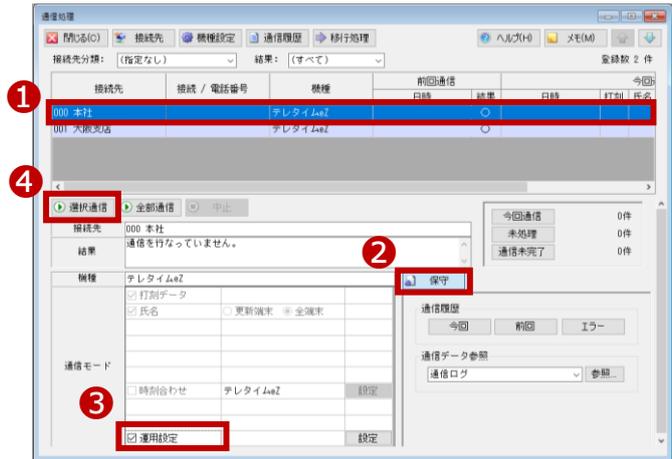

手順②～④は、クロノスPerformanceで [運用設定] (テレタイムeZの日替時刻や、打刻音の設定など) の登録をしている場合に必要な操作です。

手順③の[運用設定]右横にある[設定]から、登録を確認することができます。

登録がない場合は、代替機を操作して設定が必要な場合があります。

※通信が失敗する場合は、代替機に設定した LAN アドレス (通信設定) に誤りがないかをご確認ください。

また、代替機の再起動をお試しください。解消しない場合は、サポート窓口へお問い合わせください。

4. 代替機で動作確認

カードをかざして打刻ができることや、画面表示の内容をご確認をください。